


LITTLE FWEND




MONTAGEANLEITUNG - FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN !


DER AUSLÖSESTAB IST SEHR EMPFINDLICH UND IN ETWA VERGLEICHBAR MIT DEM NADELTRÄGER EINES TONABNEHMERS. UM EINE STÖRUNGSFREIE FUNKTION DER FEINEN INNEREN MECHANIK ZU GEWÄHRLEISTEN IST UNBEDINGT DARAUF ZU ACHTEN DAS DER AUSLÖSESTAB NICHT VERBOGEN WIRD !
ACHTEN SIE DARAUF DAS DER MOTOR IHRES PLATTENSPIELERS WÄHREND DES MONTAGEVORGANGS ABGESCHALTET IST !

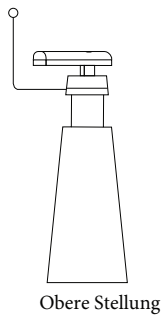

Obere Stellung




Untere (gespannte) Stellung

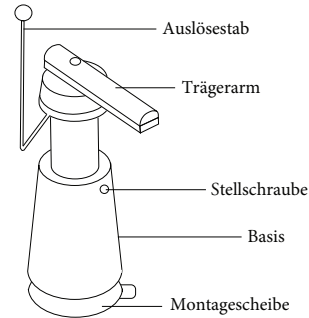

HÖHENEINSTELLUNG

Die korrekte Höheneinstellung wird mittels des mitgelieferten Inbusschlüssels, an der in der Basis befindlichen Stellschraube vorgenommen.


- A. Belassen Sie den Tonarm in seiner Ruheposition.
- B. Legen Sie eine 30cm Langspielplatte auf den Plattenteller.
- C. Plazieren Sie LITTLE FWEND auf einer ebenen Fläche zwischen der Tonarmlagerung und dem äußeren Rand des Plattentellers.
- D. Senken Sie den Tonarm zur Plattenoberfläche ab. Eine genaue Positionierung des Nadelträgers und des LITTLE FWEND ist für diesen Schritt nicht von Bedeutung.
- E. Drücken Sie den Trägerarm vorsichtig nach unten in seine gespannte Position. Stellen Sie die Höhe so ein, dass zwischen Tonarm und Trägerarm 1mm Spiel verbleibt.

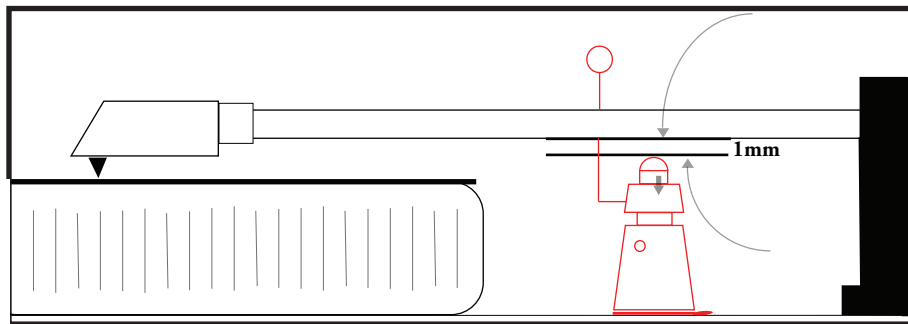

BEFESTIGUNG DER MONTAGESCHEIBE

Belassen Sie die Schutzfolie auf der Kontaktfläche bis eine entgültige Position gefunden ist.

- F. Schwenken Sie den hochgefahrenen Tonarm nach innen zur Auslaufrille der Schallplatte hin und bleiben Sie damit ca.13mm vor Erreichen des Papierlabels der Schallplatte stehen.
- G. Wir empfehlen eine Plazierung mittig zum Tonarmrohr und ebenso mittig zwischen Plattentellerrand und Tonarmlagerung. Nachdem Sie die passende Position gefunden haben, lösen die Schutzfolie von der Scheibe und kleben diese entgültig fest.

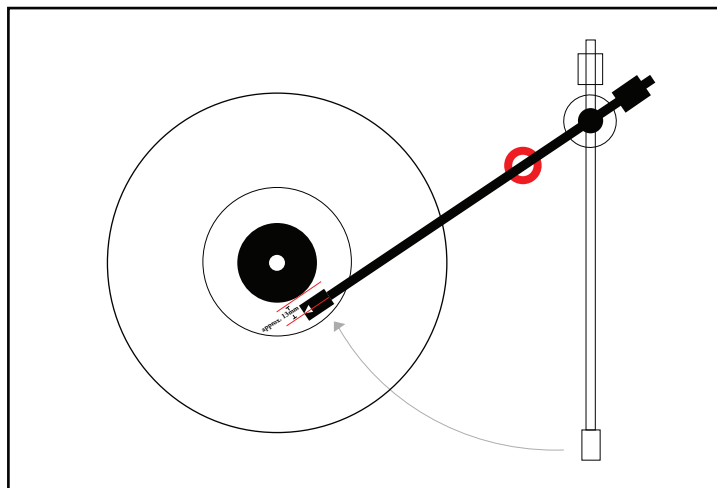

DIE RICHTIGE POSITIONIERUNG VON LITTLE FWEND

LITTLE FWEND ist konzipiert, um durch einfaches Drehen oder Verschieben an unterschiedlichste Auslaufrillen angepasst zu werden. Als Faustregel kann gesagt werden, dass die Auslösemechanik am reibungslosesten funktioniert, wenn der Auslösestab am Punkt des Auslösens parallel zum Tonarmrohr steht.

H. Der Tonarm befindet sich in Ruheposition.

I. Setzen Sie LITTLE FWEND auf die Metallscheibe, beachten Sie dabei die Magnetische Anziehungskraft !

J. Rotieren Sie LITTLE FWEND bis der Auslösestab auf 12 Uhr steht.

K. Halten Sie die Basis mit einer Hand fest und rotieren den Trägerarm mit der anderen Hand vorsichtig bis er auf 9 Uhr steht.

L. Schwenken Sie den Tonarm nach innen bis die Nadel über dem Punkt schwebt an dem die Lift-Mechanik ausgelöst werden soll.

N. Drehen Sie LITTLE FWEND entgegen dem Uhrzeigersinn bis der Auslösestab fast das Tonarmrohr berührt.

M. Drücken Sie den Trägerarm vorsichtig nach unten in seine gespannte Position.

N. Senken Sie die Nadel in die Einlaufrille, schlafen Sie ein oder führen den Hund aus. LITTLE FWEND steht jetzt wachsam bereit, um Ihren Tonarm sicher und zuverlässig anzuheben, auch wenn Sie 'mal selber daran gehindert sind.

VERGESSEN SIE NICHT LITTLE FWEND ERNEUT ZU SPANNEN BEVOR SIE DIE NÄCHSTE PLATTE ABSPIELEN !

